



Montage instructies **SAVE2000**[®] ventilatieraam.

1. Bepaal eerst aan welke zijde de scharnieren geplaatst dienen te worden (op het ventilatieraam zijn deze reeds gemonteerd), dit om een juiste openingsrichting van de koepel te bepalen. Houdt steeds rekening met de plaats van de spindel, zodat de bereikbaarheid met de bedienstok altijd mogelijk blijft.
2. Leg het ventilatieraam op de opstand en centreer dit.
3. Op het ventilatieraam zie je 2 gaatjes, boor deze met een **4 mm** boor tot in de flens van de opstand.
4. Neem het ventilatieraam van de opstand.
5. Nu zie je 2 gaatjes in de bovenflens van de opstand.
6. Neem de 2 bijgeleverde scharnieren en zorg ervoor dat de middelste gaatjes overeenkomen met de geboorde gaten in de opstandflens.
7. Boor de overige gaatjes van de scharnieren door de opstandflens.
8. Monteer de scharnieren doormiddel van de meegeleverde popnagels vast op de opstandflens.

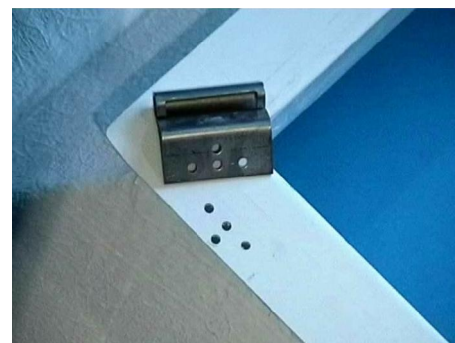

9. Haak het ventilatieraam in de scharnieren van de opstand (hoek ca. 105°).
10. Sluit het ventilatieraam en positioneer vervolgens de ophanging voor de spindel, door de ophangbeugel tussen de opstand en het ventilatieraam te schuiven. Hang nu de meegeleverde spindel in (de reeds voorgebouwde beugel) van het ventilatieraam. Het “trekpensysteem” vergemakkelijkt dit. De spindel hangt nu recht naar beneden en kunt u gemakkelijk de ophangbeugel positioneren. Het is verstandig om de boutjes in de ophangbeugel los te draaien, zodat de spindel correct tussen de ophangbeugel valt. **VERLIES ZE NIET.**
11. Neem nu de spindel weg en laat het ventilatieraam gesloten zodat de ophangbeugel geklemd blijft tussen de opstand en het ventilatieraam.
12. Teken nu het zichtbare gaatje af op de opstand.
13. Verwijder nu het ventilatieraam en leg de ophangbeugel op terug op aftekening en boor bovenop de ophangbeugel de 2 gaatjes door de opstandflens. Boor eveneens door het afgetekende gaatje. Let op! Boor alleen door de binnenwand van de opstand (op deze plaats is de opstand dubbelwandig en de buitenwand moet intact blijven).
14. Bevestig de ophangbeugel met de meegeleverde popnagels op de opstand.
15. Plaats nu het ventilatieraam terug op de opstand zoals omschreven onder punt 9, sluit hem en hang de spindel in de bovenbeugel (trekpen) en breng de boutjes aan in de ophangbeugel.

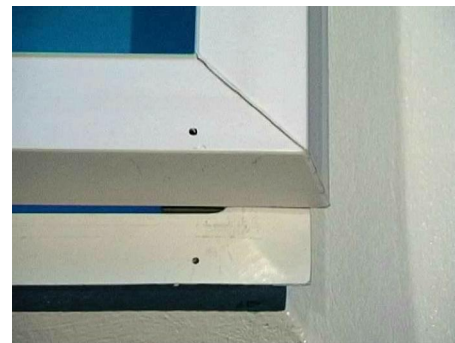